


Asennusohje Aalto Plus ja Bro Plus

● Tämä asennusohje koskee Aalto Plus ja Bro Plus paneeleja. Noudattamalla asennusohjetta saavutat parhaan lopputuloksen.

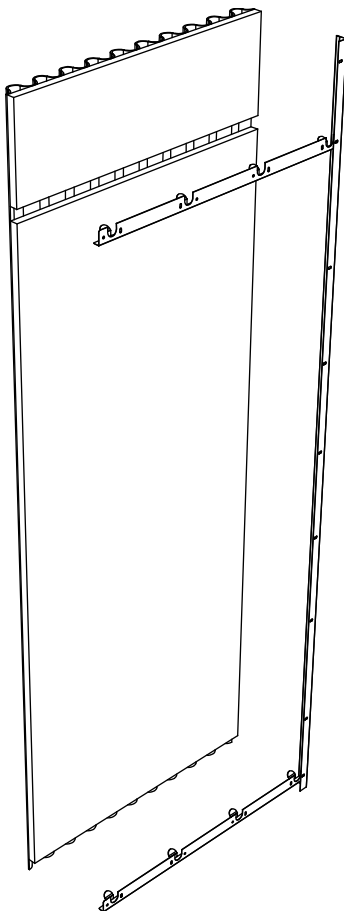


1


1. Plus reunalistat
2. Plus kannakkeet (900 mm)
3. Seinätulpat ja kiinnitysruuvit
4. Ruuvinväännin
5. Vesivaaka
6. Kynä

Tarvikkeet


1

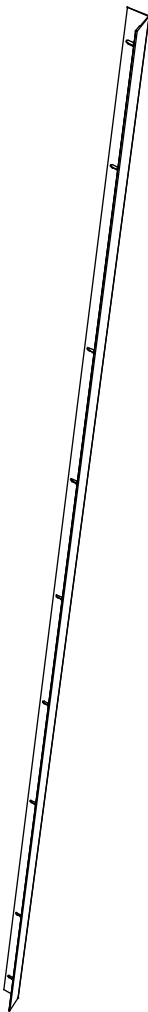


2

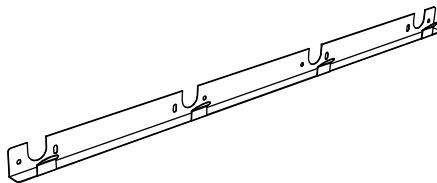


2

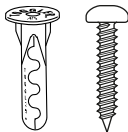

3

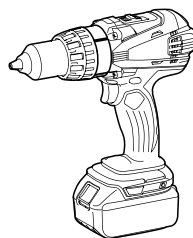

4

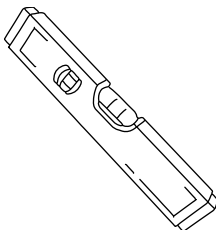


5



2

Yleistä

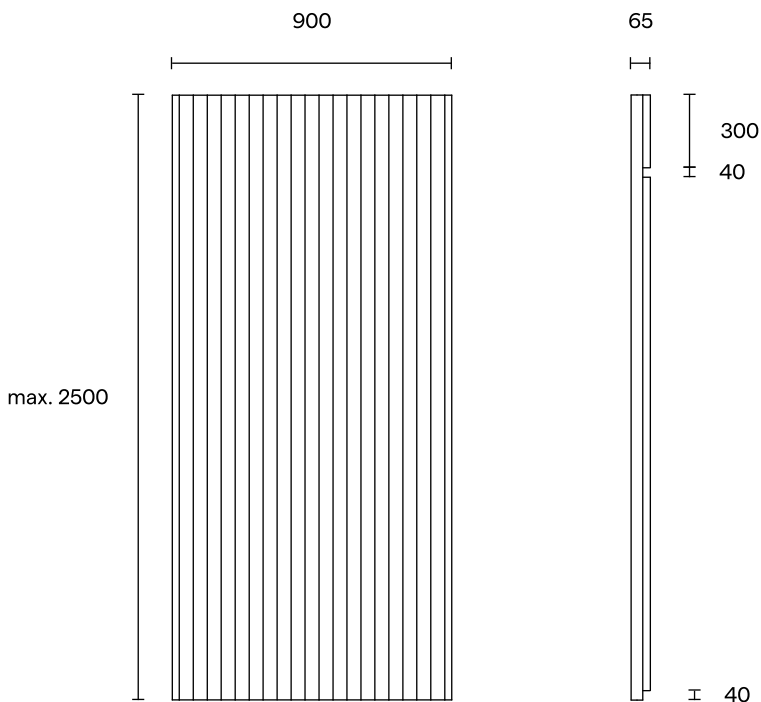

Paneelin yläreunan etäisyys ylemmän kannakkeen alareunasta on 300 mm. Alemman kannakkeen etäisyys alareunasta on 40 mm.


Varmista, että seinärakenne soveltuu paneelien kiinnittämiseen ja käytä aina asennuspintaan sopivia kiinnikkeitä.

Paneeleita voi asentaa sekä rinnakkain että päällekkäin.

3



Asennus

1. Mitoita kannakkeiden paikat suunnittelun paneelikokonaisuuden mukaisesti.
2. Yhteen paneeliin tarvitaan kaksi kannaketta. Voit aloittaa asentamisen joko oikealta tai vasemmalta.
3. Piirrä mitoitusviivat vesivaakaa käyttäen asennuspintaan.

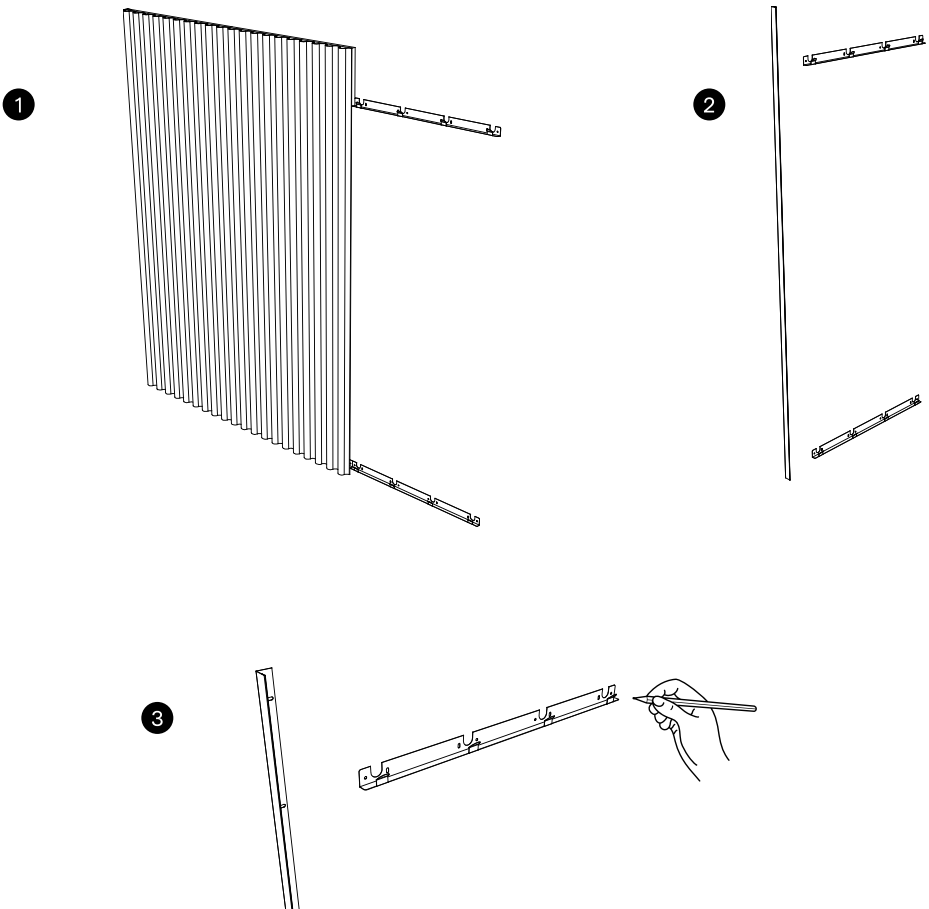


4. Kiinnitä paneelikokonaisuuden kannakkeet ruuvein. Reunalista kiinnitetään saman ruuvin alle kannakkeen kanssa.

5. Jätä viimeinen reunalista vielä asentamatta.

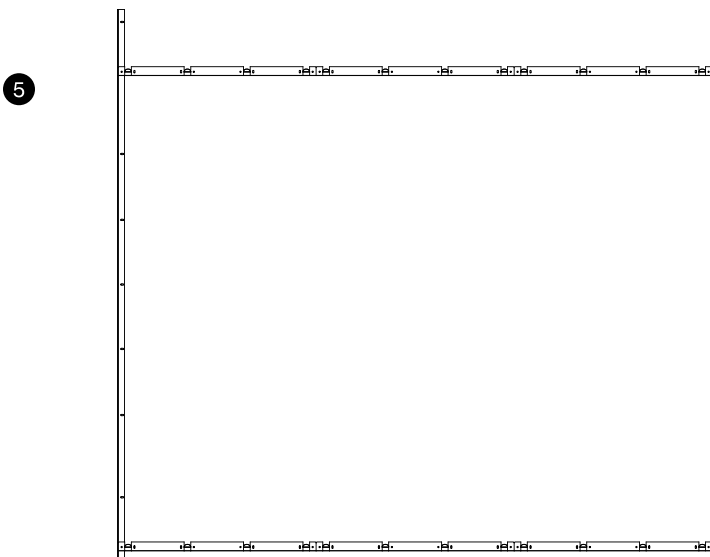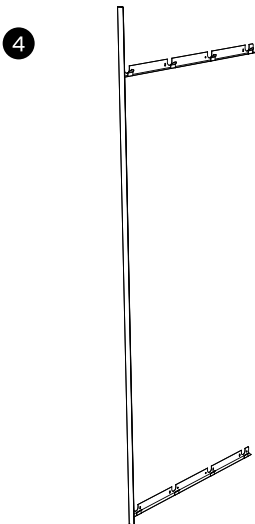


6. Ripusta paneelit kannakkeisiin. Varmista että paneelit ovat tiiviisti toisiaan vasten saumat kohdikkain.

7. Merkitse viimeisen paneelin reuna ja nosta viimeinen paneeli pois.

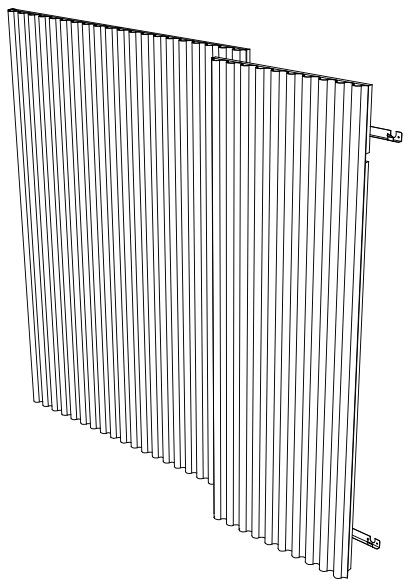


6

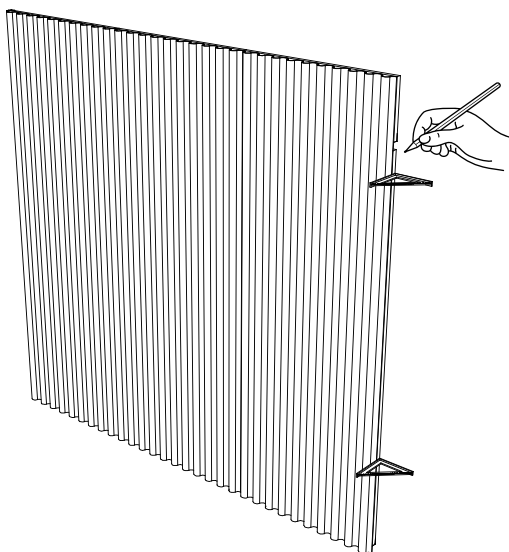

7

8. Poista viimeisen paneelin kannakkeet ja asenna reunalista merkittyyn kohtaan kannakkeiden alle.

8

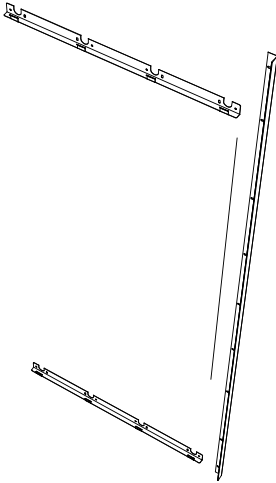

9. Asenna viimeinen paneeli reunalista vasten ja tarkista vielä paneelien saumat.

9

