


Asennusohje modulaariset paneelit


● Tämä asennusohje koskee kaikkia modulaarisia paneeleja. Noudattamalla asennusohjetta saavutat parhaan lopputuloksen.

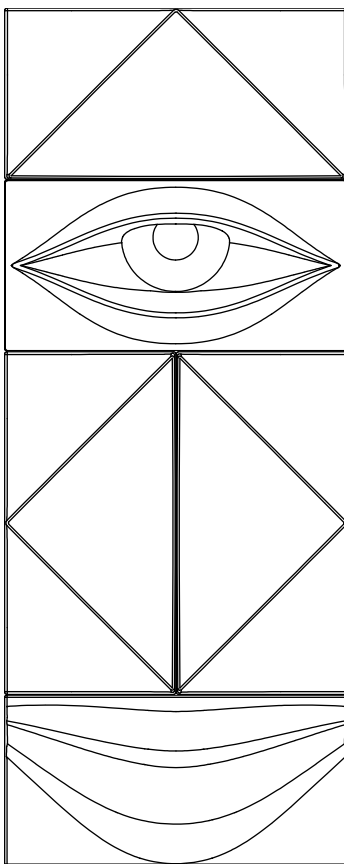


1

1. Kannake (No. 3009214)
Sisältää kiinnitystarran.
2. Seinätulppa ja kiinnitysruuvit
3. Ruuvinväännin
4. Vesivaaka
5. Kynä


Tarvikkeet

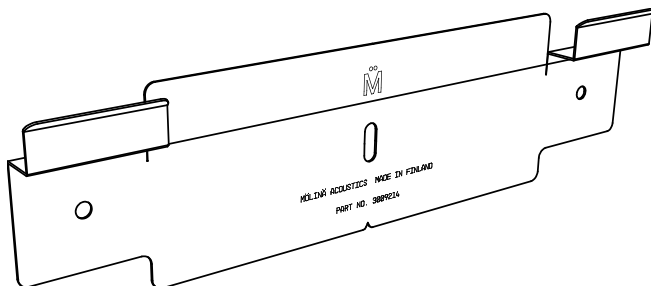


1

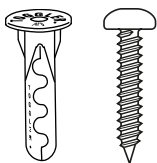

2

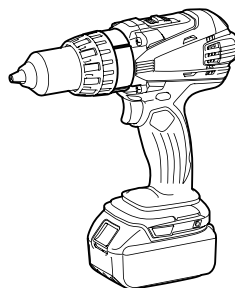

3

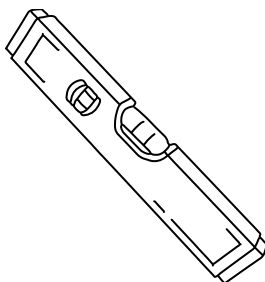


4



5

2

Yleistä

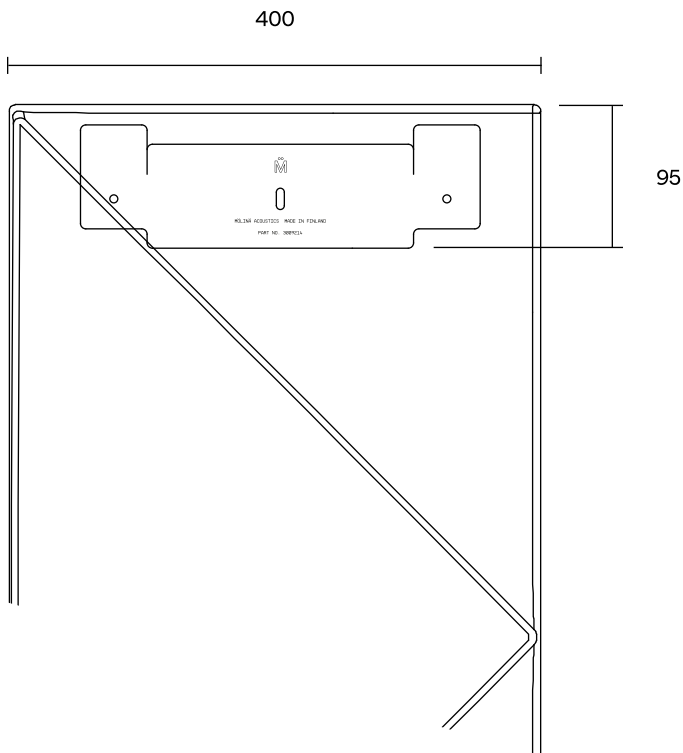

Kannake sopii kaikkiin Mölinän modulaarisiin akustiikkapaneeliin sekä pysty- että vaaka-asennukseen.

Paneelin yläreunan etäisyys kannakkeen alareunasta mitattuna on 95mm.

Kannakkeet sisältävät liimapinnan joka mahdollistaa ruuvittoman asennuksen. Halutessasi voit varmistaa kiinnityksen ruuveilla.

Käytä asennuspintaan sopivia seinätulppia ja ruuveja.

3

Asennus

1. Mitoita kannakkeiden paikat suunnitellun paneelikokonaisuuden mukaisesti. Vaakasunnassa mitoitus ei ole äärimmäisen tarkka mutta mittaa kannakkeiden paikat myös paneelin keskeltä keskelle.
2. Piirrä mitoitusviivat vesivaakaa käyttäen asennuspintaan.
3. Liimaa kannakkeet tarrapinnan avulla ja varmista halutessasi ruuvein.
4. Aloita paneelien ripustaminen alhaalta ylöspäin. Ripusta paneeli kannakkeeseen ja varmista istuvuus vetämällä paneelin alareunaa hieman itseesi päin.

